



Art Nr. / Item No. 44991	Kratzbaum "Aurora" 151 cm mit Teppichbezug
--------------------------------	--


Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Anzahl / Quantity	Art.Nr. Item No.
Pos. A	Bodenplatte Bottom plate	1	44991-10
Pos. B	Plattform Platform	1	44991-11
Pos. C	Höhle Cave	1	44991-12
Pos. D	Liegeplatte mit Rand, oben Lying plate with edge, top	1 rot/red 1 beige	44991-13 44991-14
Pos. E	Stamm mit Teppich, 34 cm Post with carpet, 34 cm	3	44991-30
Pos. F	Stamm mit Teppich, 27 cm Post with carpet, 27 cm	3	44991-31
Pos. G	Stamm, 50 cm Post, 50 cm	1	4499-32
Pos. H	Stamm, 25 cm Post, 25 cm	1	4499-33
Pos. I	Schlossschraube, 10 x 50 mm Carriage bolt, 10 x 50 mm	5	4499-60
Pos. J	Gewindeschraube, 10 x 45 mm Thread bolt, 10 x 45 mm	5	
Pos. K	Gewindeschraube, 10 x 70 mm Thread bolt, 10 x 70 mm	5	

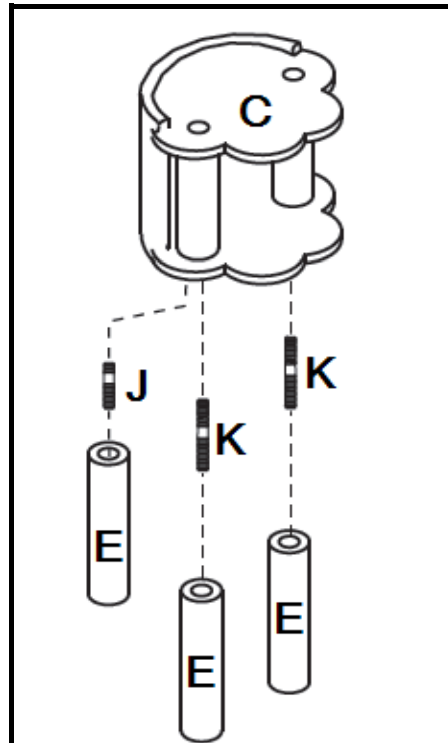


1. Schrauben Sie die Stämme (E) an die Unterseite der Höhle (C).
1. Screw the posts (E) with the underside of the cave (C).

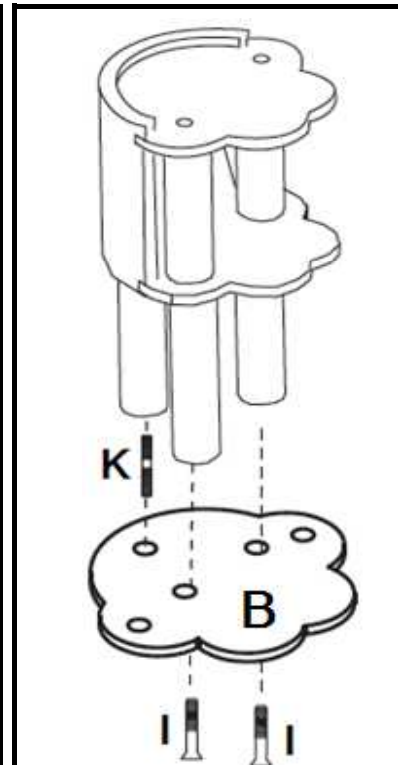

2. Verbinden Sie die Plattform A mit den Stämmen.
2. Connect the platform A to the posts.

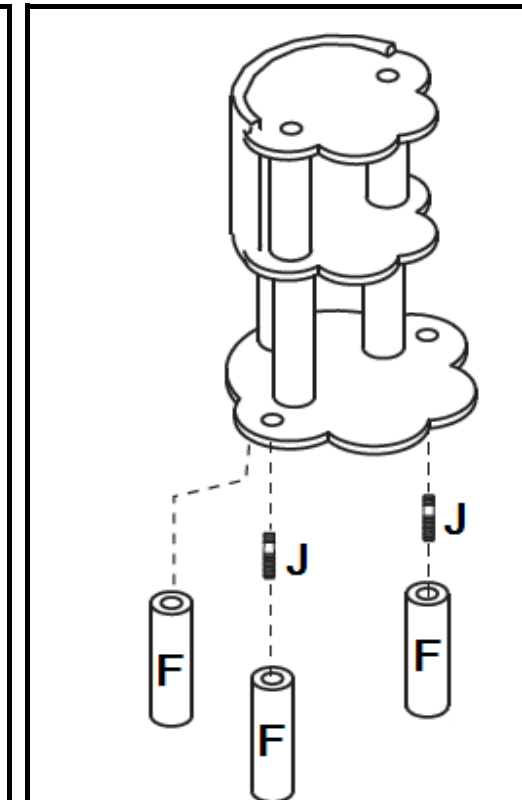


3. Danach schrauben Sie die Stämme (F) unter die Plattform und...
3. Thereafter screw the posts (F) under the platform and ...

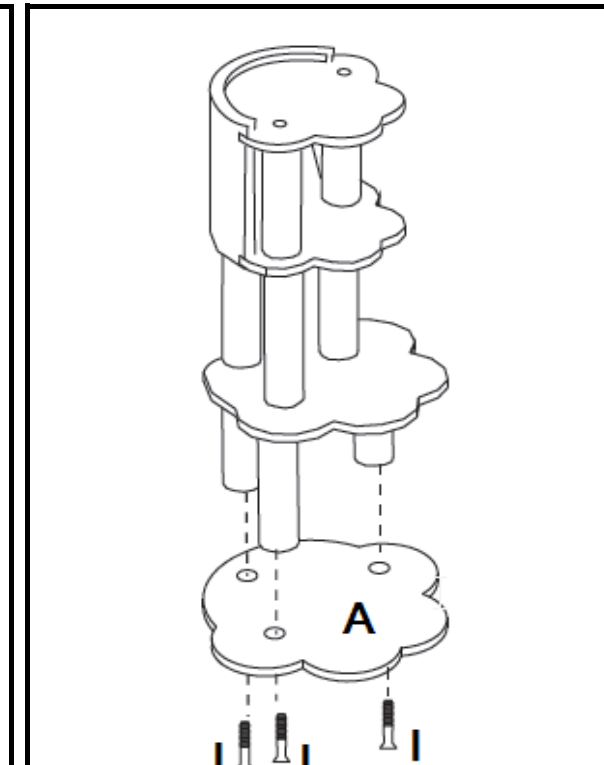


4. ...befestigen anschließend die Bodenplatte.
4. ...connect the bottom plate.

5. Verbinden Sie jetzt die Stämme (G / H) mit den beiden Liegeplatten (D) und schrauben Sie diese an die oberste Platte.
5. Now connect the posts (G / H) with the two lying plates (D) and screw them at the upper platform.

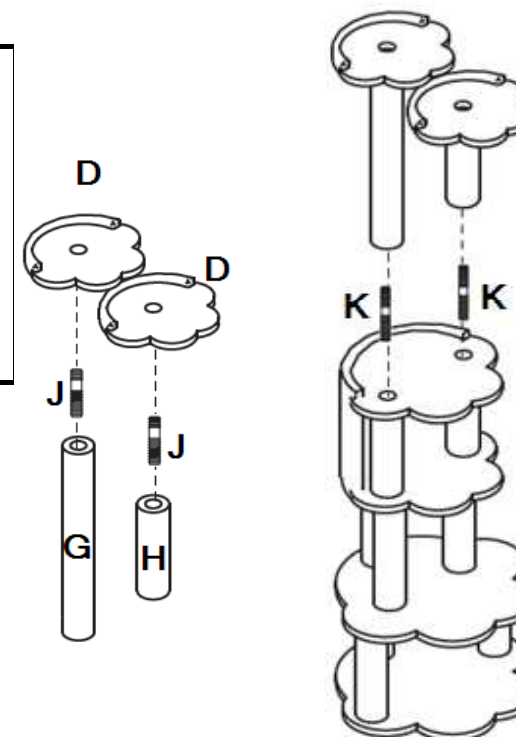

Alle Stämme noch einmal festziehen. Fertig!

Tighten all posts once more. Finished!

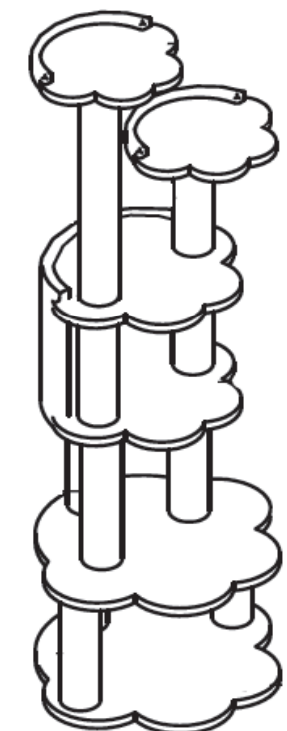

Dieser Artikel sollte von einer erwachsenen Person zusammengebaut werden.  
This product should be assembled by an adult.

Tipp	Immer zuerst das kurze Ende der Gewindeschraube in die Platte drehen und danach das lange in den Stamm. Ziehen Sie die Stämme während des Zusammenbaus nicht zu fest, um noch Anpassungen zu ermöglichen.
Tip	Always screw the short end of the thread bolt into the boards and after that the long end into the post. Do not over-tighten the posts during assembling. Leave a little bit room for later adjustment.